

NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.


Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya

T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE

**GZD****GZD 50/80****ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA SA VIŠEKRATNU UPOTREBU PREMA
STANDARDU EN 13617-2:2001****Atex No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021**

Za sve tipove pištolja GZD 50/80 sa priključnim navojem R3/4" i R1"

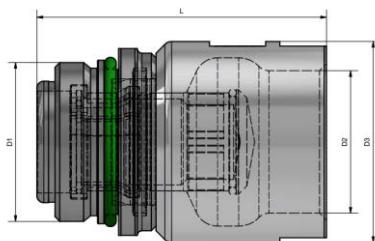INSTALIRANJE-UPUTSTVO ZA PRIMENU, GARANCIJA I DEKLERACIJA

D1	D2	D3 (mm)	L (mm)
M34x1,5	R1"F; R3/4"F	Ø43	62

ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80, je dizajnirana za višekratnu upotrebu i ima cilj da zaštitи od fizičkog oštećenja dispenzer, crevo sklop pištolja kao i vozilo. U slučaju da se pištolj zaboravi izvaditi iz grla rezervoara posle točenja goriva i vozilo se pokrene ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 je dizajnirana tako da se odvoji od pištolja kako ne bi oštetila dozator i spreči curenje goriva.



ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 montira se direktno na pištolj. Svaka ODVOJIVA OKRETNA SPJNICA GZD 50/80 se pre isporuke testira na pritisak od 5,25 bara i u skladu sa standardom EN 13617-2:2001 testira se i na razdvajanje (sila razdvajanja mora biti u opsegu od 800N do 1500N bilo da je pravac sile razdvajanja aksijalan ili pod uglom). ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 je namenjena za radni pritisak do 3,5 bar i radnu temperaturu od -40°C do +55°C .

Svaka ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 je označena serijskim brojem i datumom proizvodnje:

Naprimjer: 2022/3 gde je 2022=godina proizvodnje, a 3= kvartal u godini proizvodnje,
Kao i podaci o proizvodu.

Naprimjer:



U slučaju nasilnog razdvajanja ODVOJIVE OKRETNE SPOJNICE GZD 50/80 prilikom točenja goriva maksimalno može da iscuri do 120 ml goriva.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80

- Isključiti dispenzer i smanjiti pritisak u sistemu,
- Odvojiti pištolj sa okretnom spojkom od creva (Slika 1)
- Odvojite okretnu spojku od pištolja
- Podmazati navoj na ODVOJIVOJ OKRETNOJ SPOJNICI GZD 50/80
- Navrnuti u pištolj ODVOJIVU OKRETNU SPOJNICU GZD 50/80
- Sklop pištolja i ODVOJIVE OKRETNE SPOJNICE GZD 50/80 povežite na crevo dispenzera (Slika 2)
- Uključite dispenzer i proverite da li dobro zaptivaju spojevi na sastavu pištolja, **ODLOŽIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80** i creva dispenzera
- Ako je ODVOJIVA OKRETNA SPOJKA GZD 50/80 fabrički pričvršćena za pištolj, pištolj se montira na crevo kao što je navedeno u uputstvu.


NAPOMENA: ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 se isključivo montira sa alatom odgovarajućih dimenzija ; 30 mm, 34 mm i 41 mm



Slika 1



Slika 2

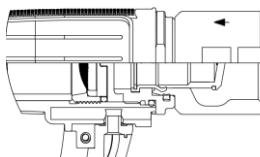

Slika 3



Slika 4

Slika 3 prikazuje ispravno namontiranu ODVOJIVU OKRETNU SPOJNICU GZD 50/80 na pištolj.

PONOVNO SASTAVLJANJE NAKON RASTAVLJANJA

NAPOMENA: Ovaj posao sme da obavlja samo kvalifikovani serviser koji mora da prati procedure svoje kompanije i da poštuje sve bezbednosne propise. .

Pre puštanja benzinske pumpe u rad ceo sistem se testira pod pritiskom kako bi se osigurala nepropusnost svih spojeva.

- Isključite dispenser i smanjiti pritisak u hidrauličnom sistemu (creva) ,
- Prednji deo ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 izvrnuti iz pištolja,
- Zadnji deo ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 izvrnuti iz creva dispenzera.
- Očistiti i pregledati delove ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 da se vidi da li ima oštećenja izazvanih nasilnim razdvajanjem i ako ih ima oni se nesmeju koristiti.
Rezervni delovi ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 nisu dostupni sem spoljašnje O-zaptivke.
- Podmažite sve metalne i klizne površine, O-zaptivku i navoje na ODVOJIVOJ OKRETNOJ SPOJCI GZD 50/80.
- Spojte prednji i zadnji deo ODVOJIVE OKRETNE SPOJNICE GZD 50/80 u alatu (Slika 4). Nakon uspešnog povezivanja čuće se "klik".
- ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 je spremna za ugradnju između pištolja i creva dozatora kao što je opisano u uputstvu uz ispitivanje na pritisak celog sistema.

GARANCIJA

Garantni rok za ispravan rad ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 je 24 meseca od trenutka isporuke. Ukoliko nije moguće iz bilo kojih razloga utvrditi tačan datum isporuke, za početak garantnog roka se uzima datum proizvodnje ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 utisnut na telu ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80.

Garancija na ispravan rad ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 ne obuhvata unutrašnje delove i spoljašnja oštećenja ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 prouzrokovanim točenjem tečnosti koja nije obuhvaćena namenom za ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80 kao i neadekvatnim rukovanjem koja prouzrokuju spoljašnja oštećenja.

Troškovi garancije ne obuhvataju troškove ugradnje i transporta za zamenu ili popravku ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80, kao ni naknadu štete licima ili za imovinu prouzrokovana upotrebom ODVOJIVE OKRETNE SPOJKE GZD 50/80



IZJAVA O USKLAĐENOSTI - Direktiva EU 94/9/EC

Proizvođač NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş- izjavljuje :

ODVOJIVA OKRETNA SPOJNICA GZD 50/80 , je proizveden u skladu sa zahtevima evropske direktive EU 94/9/EC i standarda EN 13617-2.

Izjava se odnosi na serijski broj: _____ od _____ god

NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya

T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE