


GZD R1" MF 690 TIP 1

СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 13617-2

Atex No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

для пистолетов типа OPW с соединительной резьбой R1"

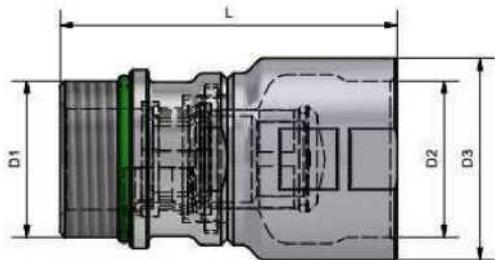

D1	D2	D3 (мм)	L (мм)
R1"М	R1"Ф	043	72

МУФТА ПОВОРОТНАЯ СЪЕМНАЯ GZD R1" MF 690 TIP 1 представляет собой многоразовую муфту, предназначенную для защиты ТРК, шланга и пистолета в сборе, а также автомобиля от физических повреждений в результате аварии во время движения автомобиля. В случае оставления пистолета в баке автомобиля муфта предназначена для отделения от пистолета, чтобы не повредить ТРК и предотвратить утечку топлива из ТРК.

СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 крепится непосредственно к пистолету. Перед поставкой каждая СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 проходит испытания на разрыв и утечку (5,25 бар в соответствии с EN 13617-2). В соответствии со стандартом EN 13617-2 СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD

R1" MF 690 TIP 1 проходит испытания в осевом или угловом направлении при тяговом усилии от 80 кг (800 Н) до 150 кг (1500 Н). СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 имеет рабочее давление до 3,5 бар. СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 предназначена для температур от -20°C до +40°C. СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 также может быть изготовлена в диапазоне температур от -40 ° C до +55 ° C в соответствии с требованиями заказчика.

Каждая СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 отмечена кодом даты изготовления. Например ; для 2022/3 = 2022 это год выпуска (2022), а 3 - год производства в течение квартала (3).

А также другие данные о продукте.

Например;



В случае принудительного отсоединения СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1 может произойти максимальная утечка топлива объемом 120 мл.

Инструкции по установке СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1

- Выключите насос и уменьшите давление в гидравлической системе,
- Отсоедините пистолет вместе с шарнирным соединением от шланга (Рисунок 1)
- Отсоединить шарнирное соединение от пистолета
- Слегка смазать резьбу на СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЕ GZD R1" MF 690 TIP 1.
- Подсоедините пистолет к СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТОЙ GZD R1" MF 690 TIP 1
- Подсоедините узел пистолета и СЪЕМНУЮ ПОВОРОТНУЮ МУФТУ GZD R1" MF 690 TIP 1 к шлангу на заправочной станции (Рисунок 2)
- Включите бензонасос и проверьте герметичность пистолета - СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 и шланг бензонасоса.
- СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 на пистолете, если он установлен на заводе-изготовителе, крепление к шлангу бензонасоса выполняется, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF690 TIP 1 производится только с соответствующими размерами инструмента, то есть; 30 мм, 34 мм и 41 мм.



Рисунок 1



Рисунок 2

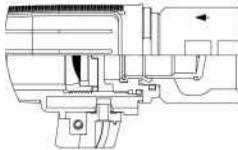


Рисунок 3



Рисунок 4

На рисунке № 3 показана правильно установленная СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта работа может быть выполнена только квалифицированным специалистом по обслуживанию, который должен следовать процедурам своей компании и соблюдать все правила техники безопасности.

Перед вводом АЗС в эксплуатацию вся система проходит испытания под давлением, чтобы убедиться в герметичности всех соединений.

- Выключите насос и уменьшите давление в гидравлической системе (шлангах),
- Снять переднюю часть СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1 с корпуса пистолета,
- Снимите заднюю часть СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1 с задней стороны шланга бензонасоса.
- Очистите все детали СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD и проверьте, нет ли повреждений, вызванных резким отсоединением съемной ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1. СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 не должна использоваться, если она повреждена. За исключением наружного уплотнительного кольца, запчасти для СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD не поставляются.
- Смажьте все металлические поверхности скольжения и уплотнительные кольца корпуса СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1.
- Соедините переднюю и заднюю части СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ GZD R1" MF 690 TIP 1 вручную и осевым усилием внутри инструмента. При успешном подключении будет слышен "щелчок" (Рисунок 4).
- СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1 готова к установке между пистолетом и шлангом топливного насоса, как описано выше, после тестовых испытаний всей системы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок исправной работы **СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ** составляет 24 месяца с момента поставки. При невозможности определения точной даты поставки за начало гарантийного срока принимается время изготовления **СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ**, выбитое на изделии.

Гарантия на **СЪЕМНУЮ ПОВОРОТНУЮ МУФТУ** не распространяется на внутренние части муфты и внешние повреждения муфты и поврежденные детали, возникшие в результате непрофессионального использования или использования **СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ** для жидкостей, не предназначенных для нее.

В гарантийные расходы не включены расходы на установку и транспортировку для замены или ремонта **СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ**, а также возмещение ущерба людям или имуществу, причиненного использованием **СЪЕМНОЙ ПОВОРОТНОЙ МУФТЫ**.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ - Директива EU 94/9/EC

Производитель **NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.**, заявляет, что

СЪЕМНАЯ ПОВОРОТНАЯ МУФТА GZD R1" MF 690 TIP 1, производится в соответствии с требованиями Директивы EC 94/9/EC и стандарта EN 13617-2.

Декларация действительна для серийного номера: _____ от _____ года.

NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya

T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE