




GZD R1" FF 690 TYPE 1

RACCORD ROTATIF AMOVIBLE POUR USAGE MULTIPLE SELON EN
13617-2 ATEX No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021
MANUEL D'UTILISATION – CERTIFICAT DE GARANTIE

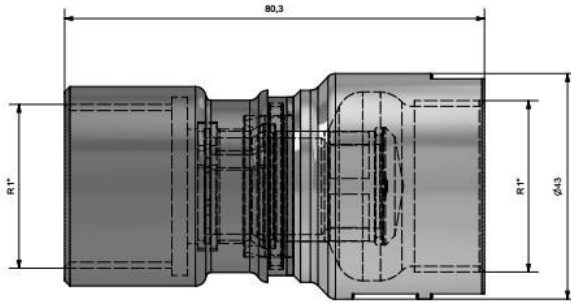

RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1 est un raccord réutilisable conçu pour protéger le tuyau et le distributeur de la pompe contre les dommages physiques résultant d'un accident pendant que le véhicule est en mouvement. Si le pistolet est laissé dans le réservoir du véhicule, le raccord est conçu pour se désengager du distributeur afin d'éviter d'endommager le distributeur et d'empêcher les fuites de carburant du distributeur.

Le RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 est monté directement sur le distributeur. Avant l'expédition, chaque RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1 est testé pour l'arrachement et les fuites (5,25 bar selon EN 13617-2). L'ACCOUPEMENT ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 est testé axialement ou angulairement à une force de traction de 80 kg (800 N) à 150 kg (1500 N) selon la norme EN 13617-2. RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 pression de service jusqu'à 3,5 bar. RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1 Il est conçu pour une plage de température de -20°C à +40°C. RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 peut également être produit entre -40 °C et +55 °C selon la demande du client. Chaque RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" porte le code de date de fabrication FF 690 TIP 1.

Par exemple; Pour 2022/3, 2022 = année de fabrication (2022), 3 = année de fabrication en trimestre (3). Ainsi que des données sur les produits.
Exemple;




RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 peut laisser échapper au maximum 120 ml de carburant en cas de séparation forcée.

Instructions d'installation RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1

- Arrêter la pompe et réduire la pression dans le système hydraulique,
- Huiler légèrement les filets du RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1.
- Connecter le tuyau distributeur avec un GZD R1" FF 690 TYPE 1
- Ouvrir le doseur et vérifier l'étanchéité du tuyau GZD R1" FF 690 TYPE 1 et de la pompe à essence

REMARQUE : Le RACCORD ROTATIF AMOVIBLE R1" FF 690 GZD est monté uniquement avec les dimensions d'outil appropriées, c'est-à-dire ; 30mm, 34mm et 41mm

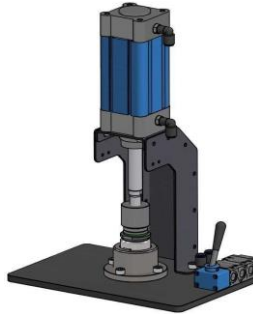

Dessin 1

REMONTAGE APRÈS DÉMONTAGE

REMARQUE : Ce travail est effectué uniquement si vous suivez les procédures de l'entreprise et toutes les consignes de sécurité peut être effectué par un technicien de service qualifié qui doit respecter les réglementations.

Avant la mise en service de la station-service, l'ensemble du système est testé sous pression pour garantir l'étanchéité de toutes les connexions.

- Fermer le doseur et réduire la pression dans le système hydraulique (flexibles),
 - Nettoyer toutes les pièces de l'ACCOUPEMENT ROTATIF AMOVIBLE GZD et inspecter tout dommage causé par la séparation violente de l'ACCOUPEMENT ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1. RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TIP 1 ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
- ACCOUPEMENT ROTATIF AMOVIBLE Les pièces de rechange GZD ne sont pas disponibles.
- Lubrifier toutes les surfaces de glissement métalliques et les joints toriques du corps du RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYP 1.
 - ACCOUPEMENT ROTATIF AMOVIBLE Assembler les parties avant et arrière R1" FF 690 du GZD manuellement et dans l'outil avec une force axiale. Un "clic" se fera entendre lors de la connexion réussie (Dessin 1.).
 - Le RACCORD ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1 est prêt à être fixé au tuyau d'entrée de la pompe à carburant comme décrit ci-dessus après avoir testé la pression de l'ensemble du système.



GARANTIE

La période de garantie pour le bon fonctionnement de l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE est de 24 mois à compter de la date de livraison. Si la date de livraison exacte ne peut être déterminée, la date de début de la période de garantie est considérée comme la date de production de l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE estampillé sur l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE.

La garantie de l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE ne couvre pas les dommages externes à l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE et aux pièces par des dommages causés par une utilisation non professionnelle ou l'utilisation de fluides non destinés à l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE.

Les frais de garantie n'incluent pas les frais d'installation et de transport pour le remplacement ou la réparation de l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE, ainsi que l'indemnisation des dommages personnels ou matériels résultant de l'utilisation de l'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - Directive UE 94/9/CE

Fabricant NOZTECH EQUIPEMENTS D'ESSENCE TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. -
déclare :

L'ACCOUPLLEMENT ROTATIF AMOVIBLE GZD R1" FF 690 TYPE 1 est produit
conformément aux exigences de la directive européenne 94/9/CE et de la norme
EN 13617-2.

La déclaration s'applique au numéro de série : _____ avec _____ année

**NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TİC.
A.Ş.**

Büyükkayacık OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya
T: +90 332 239 01 01; mail: info@noztech.com.tr

TÜRKİYE